



page

CONSEILS

# Conseils de pose films vitres teintées

## Outillage de pose



NL-600-GC101  
Nettoyant vitre



BL-5263  
Ouate de nettoyage



PULVE, 550-WG ou NL-550-4075  
Pulvérisateur



SD-PAC-2000  
Pistolet chauffant



SUN-POSE-1L  
Fluide de pose (à diluer avec de l'eau  
déméralisée : eau 95 %, produit 5 %)



CUTTER



NL-150-015  
Raclette carrée



2191-1064 ou 150-042S  
Raclette à manche



910  
Pour finition dans les angles



NL-150-008  
Pour application du film dans les surfaces  
complexes et coins



NL-150-020  
Bulldozer pour maroufler fermement dans les  
zones difficilement accessibles



NL-400-003  
Écarteur de joint



NL-150-010  
Pour positionner le film en dessous  
des joints



VO-113  
Raclette biseautée pour atteindre les endroits  
difficiles d'accès



VO-123  
Chiffon gras à passer sur la vitre avant la  
pose du film afin d'éliminer les poussières  
grâce à sa substance adhésive

## 1. Nettoyage de la vitre

- a** Nettoyer et dégraisser les vitres et les garnitures sur les deux faces (NL-600-GC101). Retirer toutes les impuretés afin d'éviter tout décollement du film.
- b** Essuyer les vitres et les garnitures avec un chiffon propre ou une ouate de nettoyage (BL-5263)
- c** Passer un tampon d'essuyage (VO-123) sur la totalité de la vitre afin de retirer les restes de poussière.







page

CONSEILS

# Conseils de pose films vitres teintées

## 2. Thermoformage du film

- a** Mouiller la vitre côté extérieur et la face avant du film teinté en pulvérisant la solution diluée **SUN-POSE**. Poser le film contre la vitre (face du film contre la vitre et liner de protection vers l'extérieur). Passer la raclette.

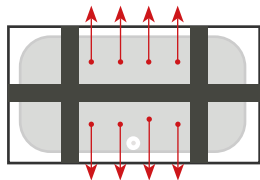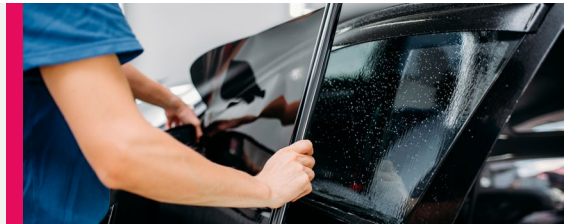

- b** Tracer un **H** avec la raclette en chassant l'eau. Chauffer avec un pistolet chauffant **SD-PAC-2000** (à environ 20 cm de la vitre) en marouflant du milieu du H vers le haut et le bas jusqu'à qu'il n'y ait plus de tunnels.

## 3. Pose du film teinté

- a** Décoller la pellicule de protection du film teinté (en utilisant un morceau de ruban adhésif sur chaque face du film afin de séparer plus facilement le film de sa pellicule de protection).
- b** Une fois la pellicule retirée, mouiller le dos adhésif du film encore en place sur la vitre extérieure, puis mouiller abondamment la vitre intérieure toujours avec la solution diluée **SUN-POSE**.
- c** Récupérer le film teinté, le retourner et le placer côté adhésif contre la vitre intérieure.
- d** Positionner délicatement le film sur la vitre intérieure.
- e** Commencer le marouflage du **centre vers les extrémités** du film teinté afin de chasser les bulles. Passer la raclette (**NL-150-015**) et maroufler le plus loin possible sous le joint (**NL-150-010**).



Pour les vitres latérales, l'utilisation d'un écarteur de joint (**NL-400-003**) est recommandée afin de faciliter l'introduction des films teintés à l'intérieur de la portière.

2/3





page

CONSEILS

# Conseils de pose films vitres teintées

## 4. *Finition*

- a** Recouvrir la raclette d'un chiffon propre et maroufler **toujours du centre vers les bords** afin d'enlever les dernières bulles d'eau. Ne pas hésiter à appuyer fortement pour bien faire adhérer le film ([2191-1064](#) ou [150-042S / NL-150-007](#)).
- b** **Essuyer** la vitre, les contours, les garnitures avec un papier absorbant ou une ouate de nettoyage ([BL-5263](#)).
- c** Prévoir un temps de séchage **d'environ 48h** avant de manœuvrer les vitres, d'utiliser les essuie-glaces et le dégivrage.



3/3

